




# LABELWORKS PX LW-PX800

## Manuel d'installation

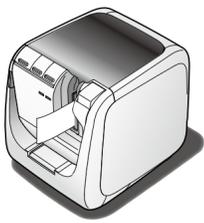

Lisez attentivement ce document afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Si le produit ne fonctionne pas correctement, lisez la carte de garantie incluse et contactez le magasin où vous l'avez acheté. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez votre service client K-Sun local. Visitez également notre site Web à l'adresse [www.ksun.com](http://www.ksun.com) pour obtenir de l'aide et une assistance.


### Déclaration de conformité International ENERGY STAR®

L'objectif du programme International ENERGY STAR® est de promouvoir le développement et l'adoption des équipements de bureau écoénergétiques. En tant que partenaire ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation a déterminé que le présent produit répond aux directives définies par ENERGY STAR® en matière d'écoénergie.



## Vérification du contenu de l'emballage

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez que vous disposez de tous les éléments répertoriés ci-dessous. Contactez le lieu d'achat si des éléments sont manquants ou endommagés.

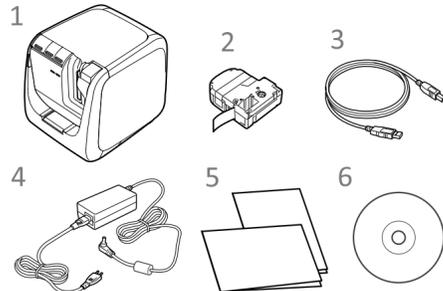

- LW-PX800**
- Cartouche de ruban**
- Câble USB**
- Adaptateur secteur (AST1527Z1-1)**
- Documents**  
Manuel d'installation (la présente feuille)  
Détaille les procédures de configuration nécessaires à l'utilisation de l'imprimante et fournit des informations relatives aux problèmes et à la sécurité de l'imprimante.  
Vous pouvez télécharger les manuels de LW-PX800 (PDF) sur le site [www.ksun.com](http://www.ksun.com).
- CD-ROM Label Editor Professional (pour Windows uniquement)**  
Inclut les éléments suivants :  
**Logiciels**  
• Label Editor Professional  
Logiciel utilisé pour la modification des étiquettes. Vous permet de créer des étiquettes que vous pouvez imprimer à l'aide de l'imprimante.  
• Network Configuration Tool  
Permet de vérifier ou de modifier les paramètres réseau de l'imprimante sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.  
• Pilote d'impression  
Ce logiciel doit être installé sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

- CD-ROM Label Editor Professional (pour Windows uniquement)**  
Inclut les éléments suivants :  
**Logiciels**  
• Label Editor Professional  
Logiciel utilisé pour la modification des étiquettes. Vous permet de créer des étiquettes que vous pouvez imprimer à l'aide de l'imprimante.  
• Network Configuration Tool  
Permet de vérifier ou de modifier les paramètres réseau de l'imprimante sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.  
• Pilote d'impression  
Ce logiciel doit être installé sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.
- Manuels d'instructions**  
• Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional  
Indique comment utiliser le logiciel Label Editor Professional.  
• Guide de configuration réseau  
Fournit des informations qui ne figure pas dans le présent manuel concernant les procédures de connexion réseau, les paramètres et le dépannage de la connexion.

Vous devez disposer de l'application Adobe Reader pour consulter les documents.

### Ouverture des manuels d'instructions

Procédez comme suit pour afficher les manuels d'instructions qui figurent sur le CD-ROM.

- Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.**

- Cliquez sur « Guide de l'utilisateur ».**



Cliquez


- Cliquez sur le manuel que vous souhaitez afficher.**



Le manuel d'instructions sélectionné s'affiche.

## Nom et fonction des pièces


### ■ Avant

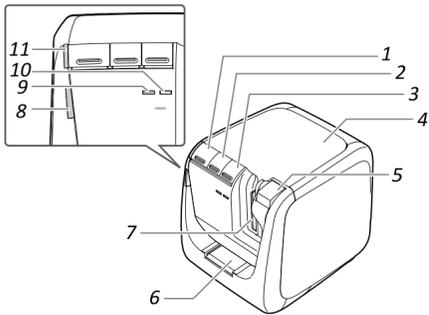

- Touche** (Power) Permet de mettre l'imprimante sous tension ou en veille.
- Touche** (Paper) Permet d'insérer le ruban.
- Touche** (Wi-Fi) Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode de connexion sans fil bascule entre le mode Infrastructure, le mode Point d'accès et le mode de connexion sans fil désactivée. Le mode sélectionné est indiqué par les voyants.
- Cache supérieur** Peut être ouvert pour insérer une cartouche de ruban ou pour nettoyer la tête d'impression.
- Touche** (Open) Appuyez sur cette touche pour ouvrir le cache supérieur.

- Fente d'insertion du ruban pour PeelGuard®** PeelGuard® est un massicot arrondisseur d'angle de ruban. Insérez le ruban ici pour arrondir les angles des étiquettes.
- Sortie du ruban** Les étiquettes imprimées sortent par ici.
- Voyant !** Clignote en cas d'erreur.
- Voyant (1)** Indique le statut de connexion du réseau local sans fil.
- Voyant Direct** Indique le statut de connexion du réseau local sans fil.
- Voyant** (Power) Indique le statut d'alimentation de l'imprimante.

### ■ Arrière

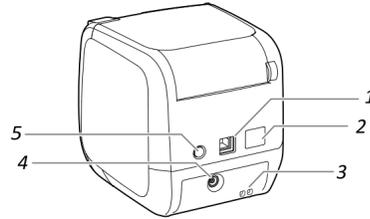

- Port USB** Permet de connecter le câble USB inclus.
- Port du réseau local** Permet de connecter un câble de réseau local. \*
- Trou de sécurité** Vous permet de fixer l'imprimante sur un bureau ou un poste à l'aide d'un cadenas métallique ou un outil similaire disponible dans le commerce.
- Prise du cordon d'alimentation** Permet de connecter l'adaptateur secteur fourni.
- Touche Connect** Appuyez lors de la configuration d'une connexion au réseau local sans fil.

\* Utilisez un câble Ethernet droit, de catégorie 5 ou plus, à paire torsadée pour 10BASE-T ou 100BASE-TX.

### ■ Signification des voyants

Les voyants indiquent le statut de l'imprimante.

<b>Voyant</b> (Power)	Reste allumé lorsque l'imprimante est sous tension et en état de veille. Clignote pendant le fonctionnement de l'imprimante comme l'impression.
<b>Voyant !</b>	Clignote pour indiquer une erreur. Consultez le message affiché sur l'écran de l'ordinateur.
<b>Voyant (1)</b>	Reste allumé lorsque l'imprimante est connectée à un réseau sans fil en mode Infrastructure ou lorsque l'imprimante est en cours d'initialisation. Clignote pendant la configuration d'une connexion au réseau sans fil en mode Infrastructure ou pendant le processus de démarrage de l'imprimante.
<b>Voyant Direct</b>	Reste allumé lorsque l'imprimante est connectée sans fil à un ordinateur ou à un périphérique en mode Point d'accès ou lorsque l'imprimante est en cours d'initialisation. Clignote pendant la configuration d'une connexion sans fil en mode Point d'accès ou pendant le processus de démarrage de l'imprimante.

### ■ Description des symboles

	Marche/Veille		Surface chaude
	Courant continu		Polarité du connecteur d'alimentation CC

## Instructions de sécurité

Pour votre sécurité, lisez attentivement les documents connexes pour utiliser ce produit correctement. Après avoir lu toutes les instructions, conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement et trouver la solution aux problèmes rencontrés. Vous trouverez ci-après les précautions de sécurité à respecter pour protéger les utilisateurs, leur environnement et leurs biens contre toute blessure et tout dommage. Les précautions sont classées comme suit en fonction des risques de blessures corporelles et de dommages matériels en cas de non-respect des instructions ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

**AVERTISSEMENT**  
Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles suite à une erreur de manipulation.

**ATTENTION**  
Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil suite à une erreur de manipulation.

Voici la signification de chaque symbole utilisé dans les précautions.

	Indique les informations correspondant à un « rappel important ».		Indique une mise en garde par rapport à une action interdite ou prohibée.		Indique qu'une procédure est obligatoire.
--	---	--	---	--	---

### AVERTISSEMENT

#### Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

N'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation dédiés. N'utilisez l'adaptateur secteur qu'à la tension spécifiée. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe, un incendie ou une électrocution peut survenir.

- Prenez les précautions suivantes lors de la manipulation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation.
  - Veillez à éviter l'utilisation de multiprises.
  - Vérifiez que la fiche n'est pas poussiéreuse avant de l'insérer dans une prise.
  - Insérez correctement la fiche dans la prise.
  - Ne tenez pas l'adaptateur section ou la fiche les mains mouillées.
  - Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lors du débranchement de la fiche. Veillez à tenir la fiche lors de son débranchement.
  - Ne modifiez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
  - Protégez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation contre tout choc violent et ne posez aucun objet lourd sur l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
  - Évitez de torde ou de torsader l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
  - Ne placez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation près d'un radiateur.
- N'utilisez aucun adaptateur secteur ou câble d'alimentation endommagé. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe ou de la fumée peut survenir et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne touchez pas à la fiche pendant un orage.

#### Utilisation de ce produit

- Protégez ce produit contre les chocs ou contraintes (évités les chutes, les coups ou de monter dessus). Dans le cas contraire, vous risquez de casser le produit et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si l'appareil est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur, puis contactez le service client K-Sun. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.
- Veillez à ne pas renverser de boisson (thé, café, ou jus de fruit) sur le produit. Veillez également à ne pas pulvériser d'insecticide vers le produit. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution. Si du liquide a été renversé sur le produit, mettez-le hors tension, débranchez l'adaptateur secteur immédiatement, puis contactez le service client K-Sun. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.
- Ne touchez pas la tête d'impression car elle est très chaude. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.
- N'ouvrez aucun autre cache que le cache supérieur. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Utilisez toujours le produit comme indiqué dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil ou vous blesser.
- Ne modifiez et ne démontez jamais ce produit. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. N'effectuez aucune opération qui n'est pas décrite dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le produit ou vous blesser.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez l'adaptateur secteur, puis contactez le service client K-Sun.
  - Si le produit émet de la fumée, des odeurs suspectes ou des bruits étranges
  - Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans le produit
  - Si le produit est tombé ou endommagé
- Ne touchez pas la fente d'éjection du ruban pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.
- Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que personne n'utilisant un stimulateur cardiaque se trouve à proximité.
- Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des équipements médicaux sensibles. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence d'équipements médicaux sensibles à proximité.
- L'utilisation de ce produit en avion peut être limitée dans certains pays. Vérifiez au préalable que l'utilisation du produit n'est pas limitée en avion.

#### Manipulation du massicot automatique

- Lors du retrait de la boîte du massicot, veillez à mettre hors tension. Si le produit fonctionne sans la boîte du massicot, la lame à l'intérieur du produit peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Lors du nettoyage de la boîte du massicot, ne touchez pas à la lame du massicot, vous risquez de vous blesser. Insérez uniquement des étiquettes dans la fente d'admission du massicot. Sinon, vous risquez d'endommager le massicot.

#### Manipulation du massicot automatique

- Ne touchez pas la fente de sortie du ruban (où les étiquettes sont éjectées) pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

#### Manipulation du demi-massicot

- Ne touchez pas la fente de sortie du ruban (où les étiquettes sont éjectées) pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

#### Autres

- N'utilisez pas et ne conservez pas le produit, l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation, le câble USB ou les cartouches de ruban dans les endroits suivants.
  - Dans un endroit directement exposé au soleil.
  - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme dans un véhicule les fenêtres fermées.
  - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme à proximité d'un radiateur ou dans un endroit où la température est très instable comme à proximité du conduit d'évacuation d'un climatiseur.
  - Dans un endroit où le produit pourrait être mouillé par une douche (salle de bain) ou une averse (en extérieur).
  - Dans un endroit poussiéreux ou exposé à la fumée ou à la vapeur comme dans une cuisine ou à proximité d'un humidificateur.
  - Sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée.
  - Dans un endroit exposé aux vibrations et aux chocs.
  - À proximité de lignes haute tension ou de tout objet générant un champ magnétique.
- Conservez les emballages en plastique de ce produit ou de ce manuel hors de portée des enfants. Les enfants pourraient s'étouffer en les ingérant ou en plaçant leur tête à l'intérieur.

### ATTENTION

#### Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur lorsque le produit est en cours d'utilisation. Dans le cas contraire, l'impression peut échouer.
  - N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace restreint et confiné et ne le recouvrez pas avec un vêtement. Dans le cas contraire, l'adaptateur secteur risque de surchauffer et d'être endommagé.
- Utilisation de ce produit**
- Ne montez pas sur le produit, ne posez aucun objet lourd sur le produit et ne l'installez pas sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
  - Dans un souci de sécurité, débranchez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
  - N'utilisez pas de chiffon humide ou de solvants (alcool, diluant ou benzène).
  - N'obstruez pas et n'insérez pas d'objets dans la prise de l'adaptateur secteur fourni ou dans la fente d'éjection du ruban.
  - Pour respecter les exigences de conformité à l'exposition RF, une distance d'au moins 22 cm doit toujours être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes à proximité.

#### Autres

- Le disque fourni est un CD-ROM de données pour ordinateur. Ne le lisez pas sur un lecteur de CD audio. Dans le cas contraire, un son très fort peut être émis, d'où un risque pour votre audition et votre appareil audio.
- Soyez conscient qu'une utilisation prolongée peut entraîner une fatigue visuelle.

#### Manipulation des cartouches de ruban

- Assurez-vous d'utiliser un ruban PX dédié.
- Certains types de ruban peuvent ne pas être coupés par le massicot. Pour les détails, reportez-vous au manuel du ruban.
- Veillez à ne pas le faire tomber. De même, ne le démontez pas. Dans le cas contraire, vous risquez de l'endommager.
- Ne forcez pas lors du retrait manuel du ruban. Veillez plutôt à insérer le ruban. Dans le cas contraire, la cartouche de ruban risque d'être cassée et inutilisable.
- Évitez d'utiliser une cartouche dans laquelle il ne reste plus de ruban. Dans le cas contraire, la tête d'impression risque de surchauffer et d'entraîner un dommage ou un dysfonctionnement.

#### MÉMO

Les cartouches de ruban contiennent des rubans d'encre. Lors de la mise au rebut des cartouches de ruban, veillez à respecter la réglementation locale en vigueur en matière de mise au rebut.

#### Logiciels du CD-ROM

Veillez à ne pas soumettre le CD-ROM à une force excessive et à ne pas le rayer. Ne rangez pas le CD-ROM dans un lieu soumis à des températures excessivement chaudes ou froides.


## Nettoyage

**AVERTISSEMENT**  
Pour éviter les risques de coupure, n'insérez jamais les doigts dans le PeelGuard®.

**ATTENTION**  
Mettez tous jours l'imprimante hors tension avant de procéder au nettoyage. Utilisez toujours les cartouches de ruban spéciales avec le symbole

### PeelGuard®

- Sortez le plateau.
- Retirez les morceaux de ruban, puis réinsérez le plateau dans l'imprimante.

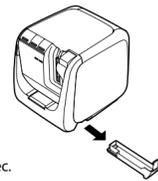

### Imprimante

Essuyez l'imprimante avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques comme de l'essence, du diluant ou de l'alcool. N'utilisez jamais de lingettes.

### Tête d'impression

Si des bandes ou des taches apparaissent sur les impressions, ôtez la saleté de la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige.


- Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.

- Nettoyez la tête d'impression.
- Fermez le cache supérieur.

**MÉMO**  
Au lieu de la méthode de nettoyage décrite ici, vous pouvez utiliser une cartouche de nettoyage en option pour nettoyer la tête d'impression. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle K-Sun.

### Remplacement de la cartouche de ruban

- Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.
- Retirez la cartouche de ruban en appuyant sur les languettes des deux côtés.
- Insérez une nouvelle cartouche de ruban dans l'imprimante.
- Fermez le cache supérieur.

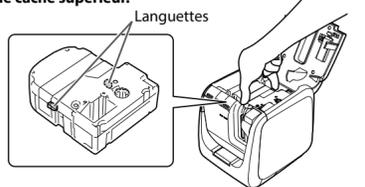

### Précautions en matière de fréquences

La bande de fréquences du produit est la bande de 2,4 GHz. Cette plage de fréquences est la même largeur de bande que celle utilisée par les appareils industriels, scientifiques et médicaux, tels que les fours à micro-ondes et les systèmes d'identification des unités mobiles (RF-ID) (postes de radio avec licence et postes de radio à faible puissance sans licence) des chaînes de production d'usine. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence de postes de radio pour l'identification des unités mobiles ou de postes de radio à faible puissance à proximité. Si le produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio utilisé pour la reconnaissance des unités mobiles, vous devez cesser immédiatement de l'utiliser et de générer le champ électromagnétique. Contactez le service clientèle K-Sun si ce produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio à faible puissance utilisé pour l'identification d'unités mobiles ou entraîne des problèmes similaires.

### Consignes lors de voyages internationaux

Les périphériques sans fil sont conçus conformément aux limites de canaux et de fréquences du pays dans lequel leur utilisation est prévue. Ce produit est basé sur les spécifications du pays de vente. Si ce produit est utilisé hors du pays de vente, contactez le service clientèle K-Sun pour obtenir de plus amples informations.

### Remarques relatives à la sécurité lors de l'utilisation du réseau local sans fil

(Informations importantes relatives aux droits des clients (respect de la vie privée)) L'avantage du réseau local sans fil via un câble de réseau local est que, les informations étant échangées via des signaux radio, vous pouvez facilement vous connecter au réseau si vous êtes à portée des signaux radio. L'inconvénient est que, à une certaine portée, les signaux électromagnétiques peuvent être transmis via des obstacles tels que des murs. Ainsi, si aucune mesure de sécurité n'est prise, des problèmes comme les suivants peuvent survenir.
 

- Les données communiquées peuvent être interceptées.
- Un tiers peut recevoir des transmissions sans fil sans y être autorisé et obtenir des informations personnelles à partir de ces transmissions, telles que des identifiants, des mots de passe ou des numéros de carte de crédit. Il peut également intercepter le contenu de courriers électroniques personnels.
- Accès non autorisé au réseau
- Un tiers peut accéder à un réseau personnel ou au réseau d'une entreprise sans y être autorisé et effectuer les opérations suivantes.
  - Récupérer des données personnelles et autres informations confidentielles (fuite d'informations)
  - Prendre être quelqu'un d'autre et envoyer des données incorrectes (usurpation d'identité)
  - Écraser le contenu de données interceptées et les renvoyer (falsification)
  - Introduire un virus informatique qui peut entraîner la perte de données ou un plantage du système (dommages)

 Initialement, de tels dommages peuvent survenir via les paramètres de sécurité du produit de réseau local sans fil. Le risque diminue lors de l'utilisation, la carte de réseau local sans fil et le point d'accès disposent en effet de fonctions qui permettent de traiter ces problèmes. Nous vous recommandons d'utiliser ce produit une fois les paramètres de sécurité définis en faisant preuve de discernement et en assumant l'entière responsabilité tout en ayant conscience que des problèmes peuvent survenir si vous ne définissez pas les paramètres de sécurité. La société Epson ne peut être tenue responsable des données ou informations divulguées lors de la communication de données via le réseau local sans fil.

### Autres mises en garde

- Veillez à ne pas vous couper les doigts lors de la découpe des étiquettes.
- N'apposez pas d'étiquette sur le corps humain, les êtres vivants, les installations publiques ou tout autre bien personnel.

## Spécifications

### Imprimante

<b>Dimensions</b>	123 (L) x 153 (P) x 139 (H) (mm) environ
<b>Poids</b>	1080 g environ
<b>Largeur de ruban prise en charge</b>	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm
<b>Interface</b>	USB 2.0 Full-speed, réseau local filaire (10/100BASE-TX), réseau local sans fil (IEEE 802.11b/g/n)
<b>Alimentation électrique</b>	
<b>Type</b>	AST1527Z1-1
<b>Fabricant</b>	Seiko Epson Corp.
<b>Entrée</b>	100-240 V c.a., 0,9 A, 50-60 Hz (adaptateur dédié, câble d'alimentation uniquement)
<b>Sortie</b>	15 V c.c., 2,7 A
<b>Alimentation totale en sortie</b>	41 W
<b>Température en fonctionnement</b>	De 5 à 35 °C
<b>Température de stockage</b>	De -10 à 55 °C

### Environnement d'utilisation

<b>Système d'exploitation</b>	Windows, Mac OS X, iOS, Android
<b>Espace du disque dur utilisé par le logiciel Label Editor Professional</b>	<b>Windows</b> : environ 300 Mo, <b>Mac OS X</b> : environ 40 Mo
<b>Lecteur</b>	Lecteur de CD-ROM
<b>Écran</b>	XGA (1024 x 768), couleurs ou plus
<b>Interface</b>	USB 2.0 Full-speed, réseau local filaire (10/100BASE-TX), réseau local sans fil (IEEE 802.11b/g/n)

Reportez-vous au verso pour le mode d'emploi de l'imprimante.

# Utilisation de l'imprimante

Cette section détaille toutes les procédures, de la configuration de l'imprimante à l'impression et la fixation des étiquettes. La description des connexions de l'ordinateur et les autres procédures sont celles des systèmes Windows. Si vous utilisez le système d'exploitation Mac OS X, reportez-vous au guide « Label Editor Lite for Macintosh User's Guide ».

## ATTENTION


Ne connectez pas les câbles de connexion à l'imprimante avant que le système vous invite à le faire.

## Configuration de l'imprimante

### 1. Connexion du câble d'alimentation

**ATTENTION**  
Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni.

1. Connectez l'adaptateur secteur fourni (AST1527Z1-1) à l'imprimante et branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique.

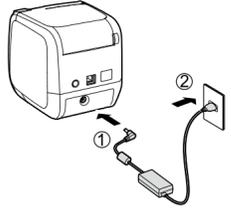

**Mise hors tension automatique**  
L'imprimante s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant environ 8 heures.


### 2. Insertion de la cartouche de ruban dans l'imprimante

**ATTENTION**  
Insérez toujours le ruban avant de placer la cartouche de ruban dans l'imprimante.

1. Tendez le ruban dans la cartouche de ruban.




2. Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.

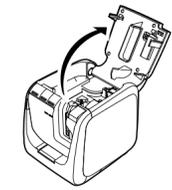

3. Insérez une cartouche de ruban dans l'imprimante comme indiqué.

Insérez l'extrémité du ruban dans le trou.

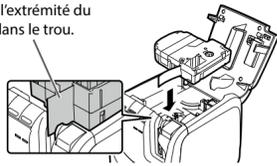

4. Fermez le cache supérieur.



5. Insérez le ruban.


- 1) Appuyez sur la touche pour mettre l'imprimante sous tension.
- 2) Appuyez sur la touche .

## Définition du mode de connexion de l'ordinateur

L'imprimante prend en charge la connexion au réseau local sans fil, la connexion au réseau local filaire et la connexion à l'aide d'un câble USB. Le mode de connexion varie en fonction de l'environnement d'installation. L'organigramme ci-dessous vous aide à procéder à la connexion.

### MÉMO

Il est possible d'utiliser la connexion au réseau local sans fil, la connexion au réseau local filaire et la connexion à l'aide d'un câble USB simultanément, dans n'importe quelle association.

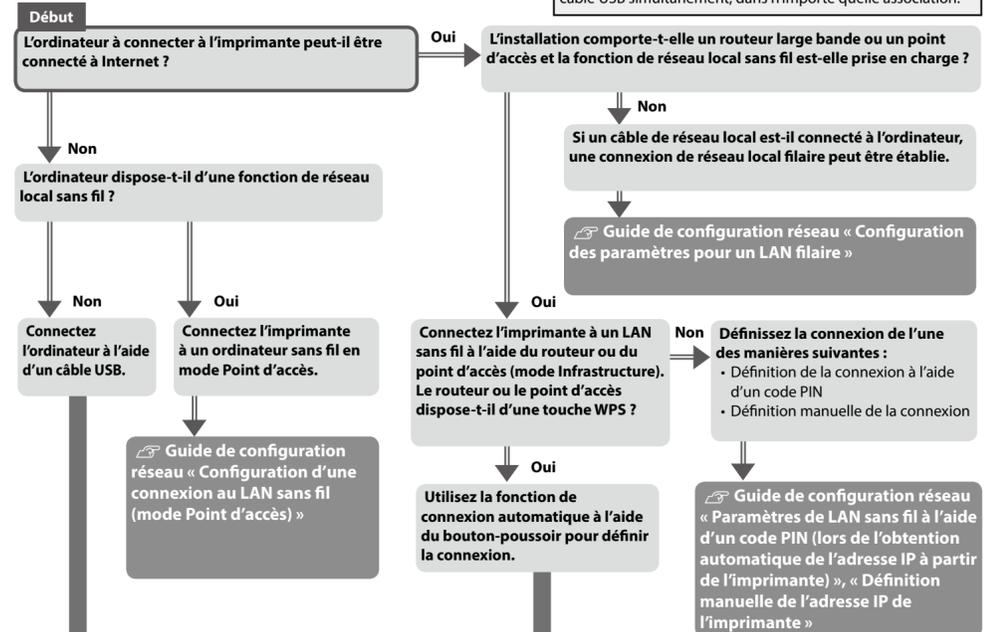


## Connexion du câble USB à l'ordinateur

Installez le pilote d'impression une fois le logiciel Label Editor Professional installé.

### 1. Installation du logiciel « Label Editor Professional » au niveau de l'ordinateur

1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur à connecter.

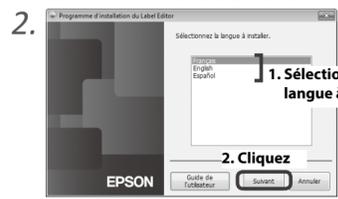

1. Sélectionnez la langue à utiliser.



1. Cliquez

### 2. Installation du pilote d'impression



1. Sélectionnez



1. Sélectionnez



1. Sélectionnez

## Création d'une étiquette

### 1. Création d'une étiquette

Vous pouvez créer des étiquettes à l'aide du logiciel de modification d'étiquettes « Label Editor Professional ». Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional pour plus d'informations. Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional

### 2. Impression d'une étiquette

Les opérations d'impression sont réalisées depuis l'ordinateur connecté à l'imprimante. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional pour plus d'informations. Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional

### 3. Fixation d'une étiquette

1. Retirez la pellicule protectrice.
2. Apposez l'étiquette et frottez-la fermement.



### MÉMO


Si vous avez sélectionné l'option « Couper à moitié » pour le mode de découpe du ruban, seule la surface de l'étiquette est découpée lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées les unes à la suite des autres, ce qui permet de décoller les étiquettes plus facilement. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional pour plus d'informations. Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional

### Arrondissement des angles d'étiquettes avec PeelGuard®

Vous pouvez arrondir les angles des étiquettes à l'aide du massicot arrondeur d'angle de ruban PeelGuard®.

1. Insérez le ruban dans la fente d'insertion du ruban, en suivant le guide.

Le ruban est découpé pour former des étiquettes aux coins arrondis.

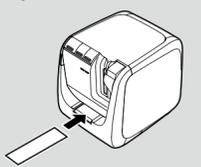


## Connexion du réseau local sans fil à l'ordinateur

Installez le logiciel une fois les paramètres réseau de l'imprimante et du point d'accès définis.

### 1. Définition du mode de connexion réseau

**MÉMO**  
La procédure indiquée ici s'applique lors de la définition des paramètres réseau de l'imprimante pour la première fois. Si vous avez déjà défini les paramètres réseau, reportez-vous au Guide de configuration réseau.

1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur à connecter.

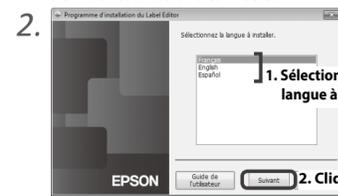


1. Sélectionnez la langue à utiliser.



1. Cliquez

### 2. Opérations de l'imprimante et du point d'accès


1. Mettez l'imprimante sous tension comme indiqué dans les instructions qui s'affichent à l'écran.
2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote.




2. Appuyez sur la touche Connect de l'imprimante comme indiqué dans les instructions qui s'affichent à l'écran.



3. Appuyez sur la touche WPS du point d'accès comme indiqué dans les instructions affichées à l'écran.



Les paramètres sont définis lorsque le voyant de l'imprimante cesse de clignoter et reste allumé. Les paramètres sont enregistrés au niveau de l'imprimante.



Installez ensuite le logiciel au niveau de l'ordinateur. Passez à la procédure 3.




1. Sélectionnez



1. Sélectionnez



1. Sélectionnez

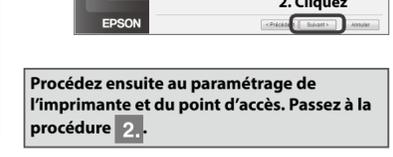

1. Sélectionnez

2. Cliquez

Procédez ensuite au paramétrage de l'imprimante et du point d'accès. Passez à la procédure 2.



1. Cliquez



1. Sélectionnez



2. Cliquez

Lorsque l'écran indiquant que l'installation est terminée s'affiche, cliquez sur « Terminer ».

La procédure de configuration est maintenant terminée. Démarrez le logiciel Label Editor Professional pour créer une étiquette.

## Dépannage

Cette section indique comment résoudre les problèmes de fonctionnement de l'imprimante et d'impression d'étiquettes. Reportez-vous au Guide de configuration réseau pour gérer les problèmes de connexion ou de paramètres réseau.

### La touche de l'imprimante ne s'allume pas.

Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté. Si la touche ne s'allume toujours pas, contactez le lieu d'achat ou le service clientèle K-Sun.

### L'imprimante n'imprime pas lorsqu'une opération d'impression est lancée.

- Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, consultez les informations affichées.
- Vérifiez que les câbles de connexion sont bien connectés, que la cartouche de ruban est bien installée et que le cache est bien fermé.
- Avez-vous sélectionné l'imprimante à utiliser ? L'impression n'est pas correctement effectuée si une autre imprimante est sélectionnée.
- Avez-vous redémarré l'ordinateur après l'installation du pilote d'impression ? Il est possible que le pilote d'impression ne soit pas installé correctement si l'ordinateur n'a pas été redémarré. Réinstallez le pilote d'impression.

### Le texte n'est pas imprimé correctement.

- Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée.
- Imprimez à faible vitesse. Modifiez le réglage dans les paramètres d'imprimante du pilote d'impression.

### Des lignes apparaissent sur les étiquettes imprimées.

La tête d'impression est sale. Nettoyez la tête d'impression.

### Annulation d'un travail d'impression

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez rapidement une fois sur la touche à l'avant de l'imprimante.

### Les étiquettes ne sont pas automatiquement découpées.

- Vérifiez si le paramètre de découpe est réglé sur « Ne pas couper » dans les paramètres de l'imprimante du logiciel Label Editor Professional. Guide de l'utilisateur de Label Editor Professional
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle K-Sun.

### La demi-découpe ne fonctionne pas correctement.

- Le paramètre « Couper à moitié » ou « Ne pas couper » de l'imprimante est-il sélectionné ? Vérifiez les paramètres.
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle K-Sun.

### Le massicot ne découpe pas correctement.

- L'imprimante est-elle en cours d'impression ? Le massicot ne fonctionne pas lors de l'impression.
- L'étiquette a-t-elle été insérée correctement dans la fente d'insertion de ruban du massicot ? Insérez le ruban dans la fente en suivant le guide.
- Des morceaux de ruban sont-ils coincés dans l'imprimante ? Retirez le cache du massicot, puis retirez les morceaux de ruban.
- Utilisez-vous un ruban d'une largeur de 6 mm maximum ? Il n'est pas possible de découper des rubans étroits à l'aide du massicot.
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle K-Sun.